B-MANU201378-03
M-MANU200764-03

I-O DATA

Wi-Fiモードチェンジャー ご利用ガイド

本紙では、添付のソフトウェア『Wi-Fiモードチェンジャー』を使用して、本製品の4つのモードを簡単に切り替える方法を説明しています。

Wi-Fiモードチェンジャーとは？

『Wi-Fiモードチェンジャー』は、本製品の4つのモード「子機モード」「XLink Kai」「ゲームコネクション」「Spot Area Network」をボタンひとつで切り替えられるアプリケーションです。

Wi-Fiモードチェンジャーの使い方

1 本製品をパソコンに接続します。

本ソフトウェアは本製品接続時のみ動作します

2 画面右下のタスクトレイに表示されるアイコンを右クリックし、[モード変更]をクリックします。

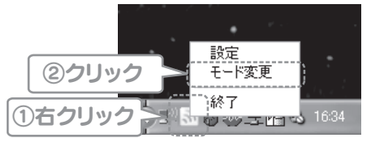

3 使用したいモードのアイコンをクリックします。
⇒モードが変更されます。

ユーザーアカウント制御の画面がでた場合

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は[許可]または[はい]をクリックしてください。

▼Windows Vistaの場合

▼Windows 7の場合

セキュリティの警告画面が表示された場合

[ブロックを解除する]をクリックします。

現在のモードの確認

現在設定されているモードは、画面右下のタスクトレイアイコンにマウスをあわせると表示されます。

▼画面例：「Spot Area Network」モードの場合

ゲームコネクションモードとは？

インターネットにつながっているパソコンをWi-Fiルータとして使用できます。DSやPSPなどのWi-Fi対応ゲーム機、iPhone3G™などでインターネットサービスが楽しめるようになります。

※ニンテンドーDS、PSPはWPA2に対応していないため、Windows7ではご利用いただけません。

ゲームコネクションモードの設定方法

初めてWi-Fi対応機器を接続した場合、以下の手順で設定をおこなってください。

1 『Wi-Fiモードチェンジャー』で「ゲームコネクション」を選択します。(左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)

2 画面右下のタスクトレイアイコンを右クリックし、[設定]をクリックします。

3 インターネットにつながっているネットワークアダプタを選択し、[OK]をクリックします。

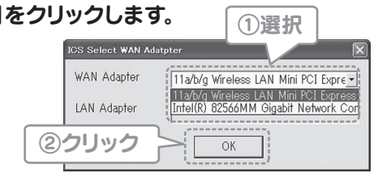

4 [かんたん設定]をクリックします。

セキュリティは「WEP」となります

Windows7の場合は「WPA2-PSK」となります。

5 [SSID]と[暗号キー]が表示されます。[設定完了]をクリックします。

6 ゲーム機などのWi-Fi対応機器に設定を行います。
①アクセスポイントの検索で表示された[SSID](AirPortxxxx)を選択します。
②表示された暗号キー(パスワード)を入力します。
※ゲーム機・Wi-Fi機器の取扱説明書もあわせてご参照願います。

以上で、設定は完了です。設定後は左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」のように、アイコンをクリックするだけでモードを変更することができます。

Spot Area Networkモードとは？

「Spot Area Network」モードは、臨時に限定的なネットワークを構築するモードです。打ち合わせや商談時にインターネットの共有やチャット等が行えます。

※本モードはWi-MAXアダプターのみの対応となります。その他のデータ通信カードには対応しておりません。

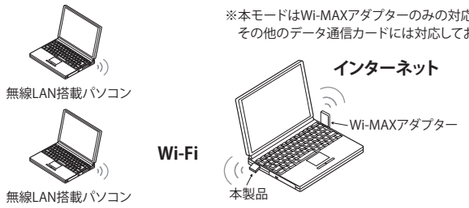

Spot Area Networkモードの設定方法

初めに、接続を許可するパソコンを登録します。

※ただし、Windows 7ではパソコンの登録はおこなえません。
ネットワーク認証：WPA2-PSK、暗号化：AESのみの対応となります。

1 『Wi-Fiモードチェンジャー』で「Spot Area Network」を選択します。(左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)

2 画面右下のタスクトレイアイコンを右クリックし、[設定]をクリックします。



3 WiMAXアダプターを選択します。



4 ①[OK]をクリックします。
②任意の[SSID]および[暗号キー]を入力します。
③[ネットワーク認証]を選択します。
④[設定]をクリックします。

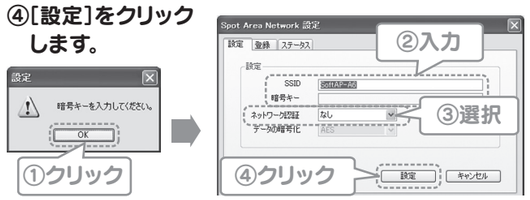

5 ①[登録]タブをクリックします。
②登録するパソコンの任意の[名前]とそのパソコンの[MACアドレス]を入力します。
⇒すべてのパソコンの名前とMACアドレスを入力後、[登録]⇒[終了]の順にクリックします。

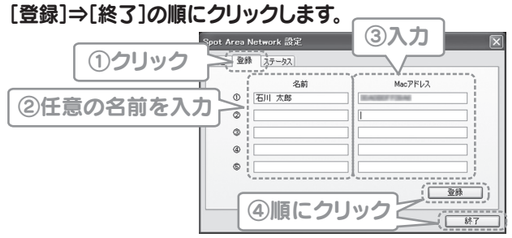

MACアドレスの確認方法

ご不明な場合は、パソコンの取扱説明書または添付CDに収録されている画面で見るマニュアル内【困ったときには】をご覧ください。

[ステータス]タブ

本製品に接続している人数と名前が表示されます。

子機モードで使用する

本製品を使用して、パソコンをアクセスポイント(親機)と接続する場合に使用します。
別紙【かんたんセットアップガイド】の裏面「②アクセスポイントと通信する」を参照し、設定してください。

XLink Kaiモードとは？

PSPの協力プレイを自宅にいながらインターネットを通じて友達と遊ぶことが可能になります。

※本モードはWindows XPのみ対応です。

XLink Kaiはサポート対象外ソフトウェアです。予めご了承願います。

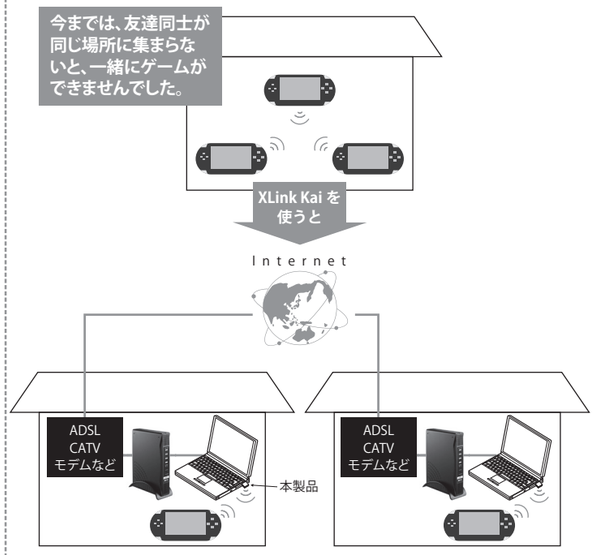

それぞれの家にいても、そして世界中のプレーヤーとも一緒にゲームができます。

XLink Kaiでの設定方法は裏面をご覧ください

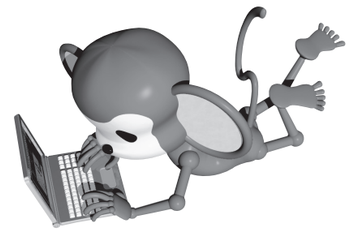

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
●Wi-FiはWi-Fiアライアンスの登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

XLink Kaiのユーザー登録をします

XLink Kaiの利用にはユーザー登録が必要です。

① 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。



自動再生した場合

右の画面が表示された場合は[AUTORUN.EXEの実行]をクリックしてください。
(画面例:Windows Vista)

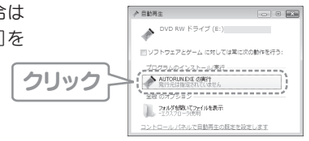

② 表示されたメニューより[ユーザー登録]→[XLink Kai ユーザー登録]をクリックし、XLink Kai公式ホームページの[SIGN UP]ページにアクセスします。

③ オレンジ色の＊マークがついた項目を、下記を参考にすべて入力します。

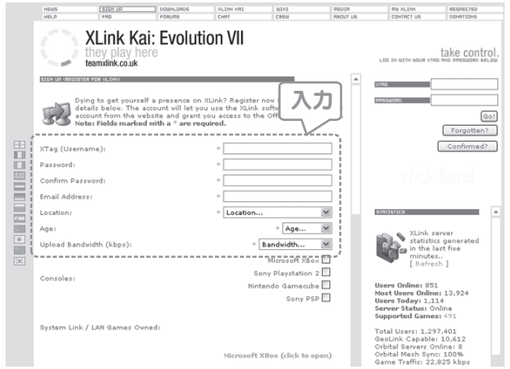

XTag(Username)	XLink　Kaiを利用するときに使うユーザー名を入力します。
Password	XLink　Kaiにログインするときに必要なパスワードを登録します。
Confirm Password	上記と同じパスワードを入力します。
Email Address	Eメールアドレスを入力します。一部のフリーメールを使用した場合、正常に登録できないことがあります。
Location	[JAPAN]を選択します。
Age	年齢を指定します。
Upload Bandwidth (kbps)	使用するインターネット回線速度を指定します。分からない場合は、最も近いと思われる数字を指定します。

④ [Submit]をクリックします。

⑤ [OK]をクリックします。
⇒登録したメールアドレスに登録完了メールが届きます。

Microsoft Internet Explorer
Are you sure you want to submit your registration?
Please ensure your email address is correct, otherwise you will be unable to receive the confirmation email and complete the registration process.
クリック
OK
キャンセル

⑥ 届いたメールに記載されているアドレスをクリックします。

▼メール本文例

Well done □□□□□□!
Thank you for deciding to become a part of Global Network Gaming.
Before you can use the service however, you will need to complete your registration by
clicking on the following account confirmation link:
http://www.teamxlink.co.uk/?go=□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
クリック
If the link above does not work, just copy and paste it into your web-browser's address bar.
Regards,
support@teamxlink.co.uk

ページにジャンプしない場合

アドレスをクリックしても、ページにジャンプしない場合は、Webブラウザの[アドレス]に直接入力し、画面を表示してください。

⑦ アクセスしたページに「Congratulations（登録したXTag名）」と表示されれば登録は完了です。
⇒Webブラウザを閉じてください。

XLink Kaiモードの設定方法

以下の順にPSPとパソコンの設定をします。

STEP1　PSP側の準備をします

① PSPで[ホーム]→[設定]→[省電力設定]→[ワイヤレスLAN省電力モード]の順に選択し、「切」に設定してください。

② 本製品を取り付けたパソコンとPSPの距離を近づけてください。(約1～2m)



③ 無線LANの設定をします。
①PSPで[ホーム]→[設定]→[ネットワーク設定]の順に選択し、○ボタンを押します。

②[アドホックモード]を選択し、○ボタンを押します。

③[1ch][6ch][11ch]のいずれかを選択し、○ボタンを押します。

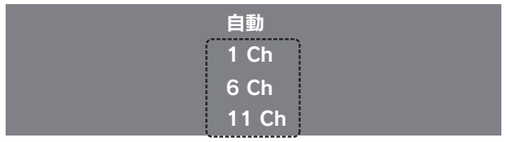

④設定を変更した場合は○ボタンを押して、設定を保存します。

④ PSPのゲームを起動します。
ゲーム側でオンラインで接続できるように設定します。
ゲームにより対戦の設定の名称が異なります。(例:オンライン集会所、ゲーム部屋を作る、ゲームに参加する等)
詳しくはゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

STEP2　パソコン側の準備をします

① PSPをアドホックモードで起動しておきます。

② 「Wi-Fiモードチェンジャー」で[XLink Kai]を選択します。
(本紙表面「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)
⇒XLink KaiとXLink設定が起動します。

③ 下の画面が表示されたら、無線LANアダプターを一度取り外し、もう一度取り付け、[OK]をクリックします。

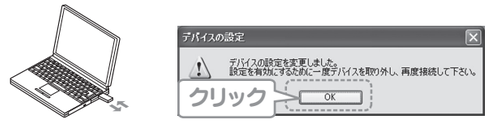

④ ネットワーク名を選択し、[接続]をクリックします。

ネットワーク名について

ネットワーク名はゲームソフトにより異なります。

⑤ 接続するとネットワーク名の横に[＊]マークが表示され、接続ボタンがグレーアウトします。
⇒以上で設定は完了です。XLink Kaiにログインして、協力プレイや対戦プレイをお楽しみください。

ネットワーク名が表示されない場合

[再読込み]ボタンを押してください。

別のゲームソフトを使う場合

ゲームソフトによりネットワーク名が異なります。ゲームソフト毎に本設定の手順を行って下さい。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2010.08.27 発行
Copyright (C) 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.